



3R, 3G
5R, 5G
Point Laser Levels

Manuel de l'utilisateur

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

Ce produit Fluke sera exempt de vices de matériaux et de fabrication pendant trois ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles jetables ou endommagées par accident, à la négligence, à la mauvaise utilisation, à l'altération, à la contamination ou aux conditions anormales d'utilisation ou de manipulation. Les distributeurs ne sont pas autorisés à appliquer une autre garantie au nom de Fluke. Pour avoir recours au service pendant la période de garantie, envoyez votre produit défectueux au centre agréé Fluke le plus proche avec une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS. EXCLUSIF ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE , EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUN DÉGATS OU PERTES DE DONNÉES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Table des matières

Titre	Page
Introduction	1
Comment contacter Fluke	1
Consignes de sécurité.....	1
Présentation du produit.....	4
Fonctions	4
Lasers et verres optiques	5
Commandes	6
Point central et support d'accessoires.....	7
Utilisation du produit.....	8
Nouvel alignement horizontal ou diagonal.....	8
Alignement horizontal ou diagonal existant	9
Marques d'aplomb.....	10
Nouvelles marques d'aplomb	10
Vérification de l'aplomb de l'élément existant.....	11
Repères à angle droit (5R, 5G uniquement).....	12
Vérification de la précision du nivellement horizontal	13
Précision de l'aplomb	15
Accessoires.....	16
Maintenance.....	16
Nettoyage de l'appareil.....	16
Piles	17
Batterie rechargeable RBP5.....	17
Élément à fenêtres du boîtier.....	18
Spécifications	19

Introduction

Les niveaux laser à point 3R, 3G, 5R et 5G (le Produit) sont des instruments à nivellement automatique de qualité professionnelle alimentés par pile. Les modèles 3R et 5R émettent des lasers à point rouges. Les modèles 3G et 5G émettent des lasers à point verts. Les modèles 3R et 3G émettent des lasers à point à un angle de 90 ° vers le haut, le bas et l'avant du Produit. Les modèles 5R et 5G émettent des lasers à point à un angle de 90 ° vers le haut, le bas, la gauche, la droite et l'avant du Produit. Utilisez le Produit pour placer des points de référence et vous assurer que tout est bien de niveau et à l'aplomb.

Comment contacter Fluke

Pour contacter Fluke, composez l'un des numéros suivants :

- Support technique Etats-Unis : 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Réparation/étalonnage Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europe : +31 402-675-200
- Japon : +81-3-6714-3114
- Singapour : +65-6799-5566
- Chine : +86-400-921-0835
- Brésil : +55-11-3530-8901
- Partout dans le monde : +1-425-446-5500

Vous pouvez également visiter le site Web de PLS à l'adresse : www.plslaser.com.

Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier supplément du mode d'emploi, rendez-vous à l'adresse : www.plslaser.com.

Consignes de sécurité

Un **Avertissement** signale des conditions et des actions qui présentent un risque pour l'utilisateur. **Attention** signale des conditions et des actions qui peuvent endommager l'appareil ou le matériel contrôlé.

Avertissement

Pour éviter les troubles oculaires et les blessures :

- **Lisez toutes les informations de sécurité avant d'utiliser le Produit.**
- **Lisez attentivement toutes les instructions.**

- Ne pas modifier cet appareil et ne l'utiliser que pour l'usage prévu, sans quoi la protection garantie par cet appareil pourrait être altérée.
- Ne pas utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas utiliser le produit s'il est modifié ou endommagé.
- N'utiliser cet appareil que pour l'usage prévu, sous peine d'être exposé à des rayonnements laser dangereux.
- Ne pas regarder le laser. Ne pas pointer le laser directement sur une personne, un animal ou toute surface réfléchissante.
- Ne pas regarder directement dans le laser avec un équipement optique (jumelles, télescope, microscope, etc.). Certains outils optiques peuvent faire converger le laser et donc présenter un danger pour l'œil.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Le rayon laser présente un danger pour les yeux.
- Les piles contiennent des substances chimiques nocives pouvant provoquer brûlures ou explosions. En cas d'exposition à ces substances chimiques, nettoyer à l'eau claire et consulter un médecin.
- Ne pas démonter les piles.
- Faire réparer le produit avant utilisation si les piles fuient.
- Le compartiment des piles doit être fermé et verrouillé avant toute utilisation de l'appareil.
- Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue durée, ou s'il est stocké à des températures supérieures à 50 °C. Si les piles ne sont pas retirées, des fuites pourraient endommager le produit.
- Afin de ne pas fausser les mesures, veiller à remplacer les piles lorsque le voyant de pile faible s'allume.
- S'assurer que la polarité des piles est respectée afin d'éviter les fuites.
- Utiliser uniquement des adaptateurs secteur approuvés par Fluke pour recharger la batterie.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la pile.
- Ne pas démonter ni écraser les piles et les packs de batteries.
- Ne pas conserver les piles ou la batterie dans un endroit susceptible de provoquer un court-circuit au niveau des bornes.
- Tenir les piles ou la batterie éloignées de sources de chaleur ou du feu. Ne pas exposer à la lumière du soleil.

Le [Tableau 1](#) contient la liste des symboles qui peuvent être utilisés sur le produit ou dans ce manuel.

Tableau 1. Symboles			
Symbole	Description	Symbole	Description
	Consulter la documentation utilisateur.		Conforme aux directives de l'Union européenne.
	AVERTISSEMENT. DANGER.		Conforme aux normes australiennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique en vigueur.
	AVERTISSEMENT. RAYONNEMENT LASER. Risque de lésions oculaires.		Conforme aux normes CEM sud-coréennes.

Tableau 1. Symboles (suite)

Symbole	Description	Symbole	Description
	Pile		Indicateur de pile faible.
	Cet appareil est conforme aux normes de marquage de la directive DEEE. La présence de cette étiquette indique que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Catégorie d'appareil : Cet appareil est classé parmi les « instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en référence aux types d'équipements mentionnés dans l'Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés.		
	Indique un laser de classe 2. NE PAS REGARDER LE FAISCEAU. Le texte suivant peut accompagner le symbole sur l'étiquette du produit : « CEI/EN 60825-1:2014. Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception des déviations conformément au document Laser Notice 50, en date du 24 juin 2007. » En outre, le schéma suivant sur l'étiquette indique la longueur d'onde et la puissance optique : $\lambda = xxxnm, x.xxmW$.		

Remarque

Lorsque la température ambiante est basse, le produit a besoin d'un temps de chauffe suffisant pour atteindre l'exactitude des mesures indiquée dans les caractéristiques. Mettez sous tension le laser horizontal et le laser vertical, puis attendez 3 minutes avant de prendre une mesure. Si vous alternez les environnements d'utilisation du produit, avec de grandes différences de température ambiante, un temps d'adaptation supplémentaire peut s'avérer nécessaire.


Présentation du produit

Ce manuel présente les fonctionnalités de plusieurs modèles. Dans la mesure où chaque modèle dispose de fonctionnalités et d'accessoires différents, certaines informations de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre Produit.

Fonctions

Reportez-vous au [Tableau 2](#) pour identifier les fonctionnalités et les accessoires standard de votre Produit.

Tableau 2. Fonctions

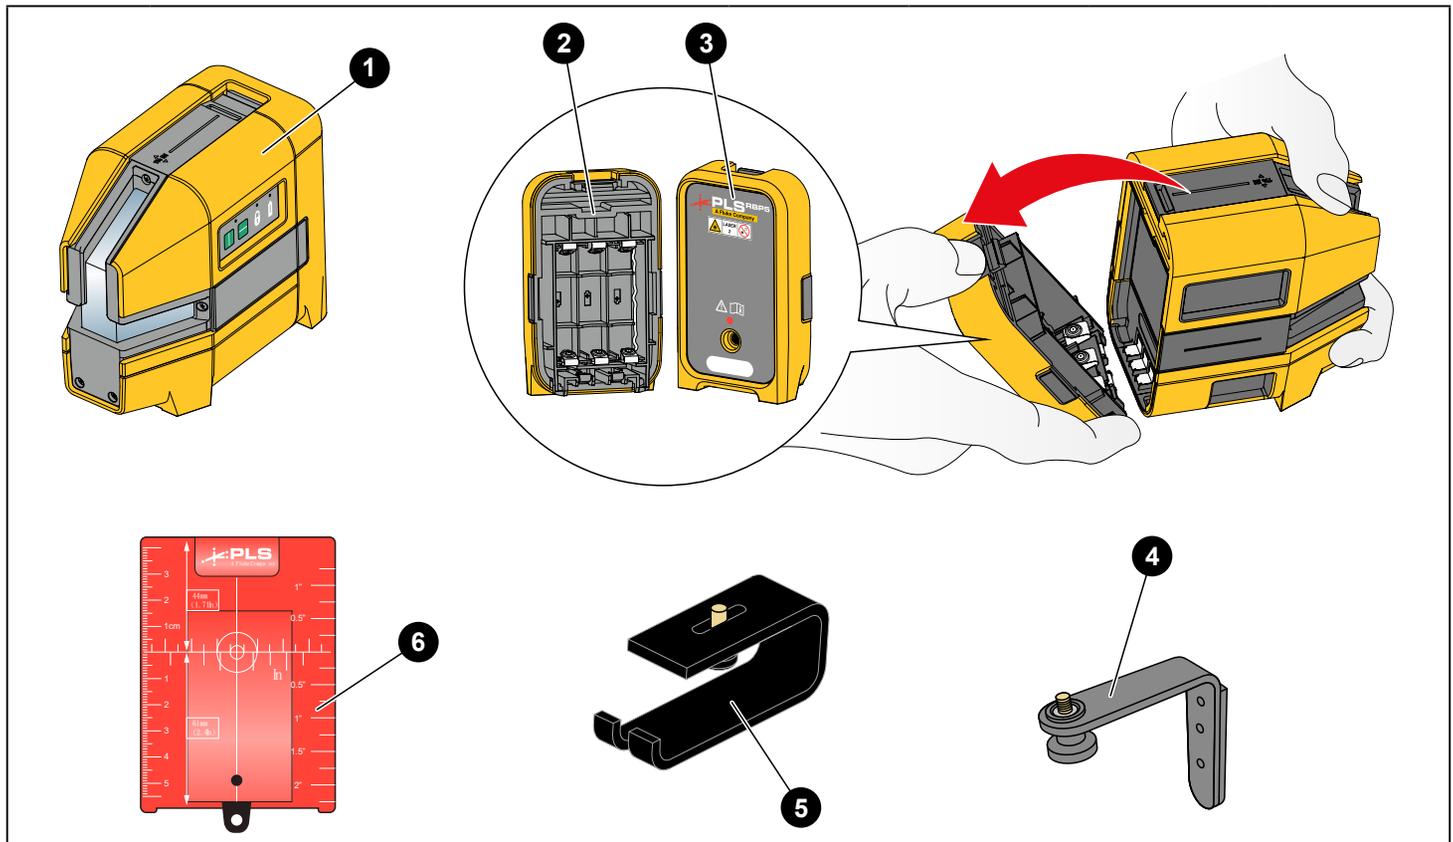

Élément	Description	3R, 3G Z	3R, 3G KIT	5R, 5G Z	5R, 5G KIT
①	Le Produit	●	●	●	●
②	Pack batterie alcaline BP5	●	●	●	●
③	Bloc-batterie rechargeable et alimentation électrique	○	○	○	○
④	Support en L magnétique	○	●	○	●
⑤	Trépied de sol	●	●	●	●
⑥	Cible d'aménagement pendulaire	○	○	○	●
⑦	Cible réfléchissante magnétique ^[1]	○	●	○	●
Non représenté	Etui en nylon	●	●	●	●
	Boîte à outils	○	●	○	●


^[1] Les kits 3R et 5R incluent une cible réfléchissante magnétique rouge. Les kits 3G et 5G incluent une cible réfléchissante magnétique verte.

● Accessoire standard ○ Accessoire en option

Lasers et verres optiques

Le Tableau 3 illustre les lasers et les verres optiques.

Tableau 3. Lasers et verres optiques

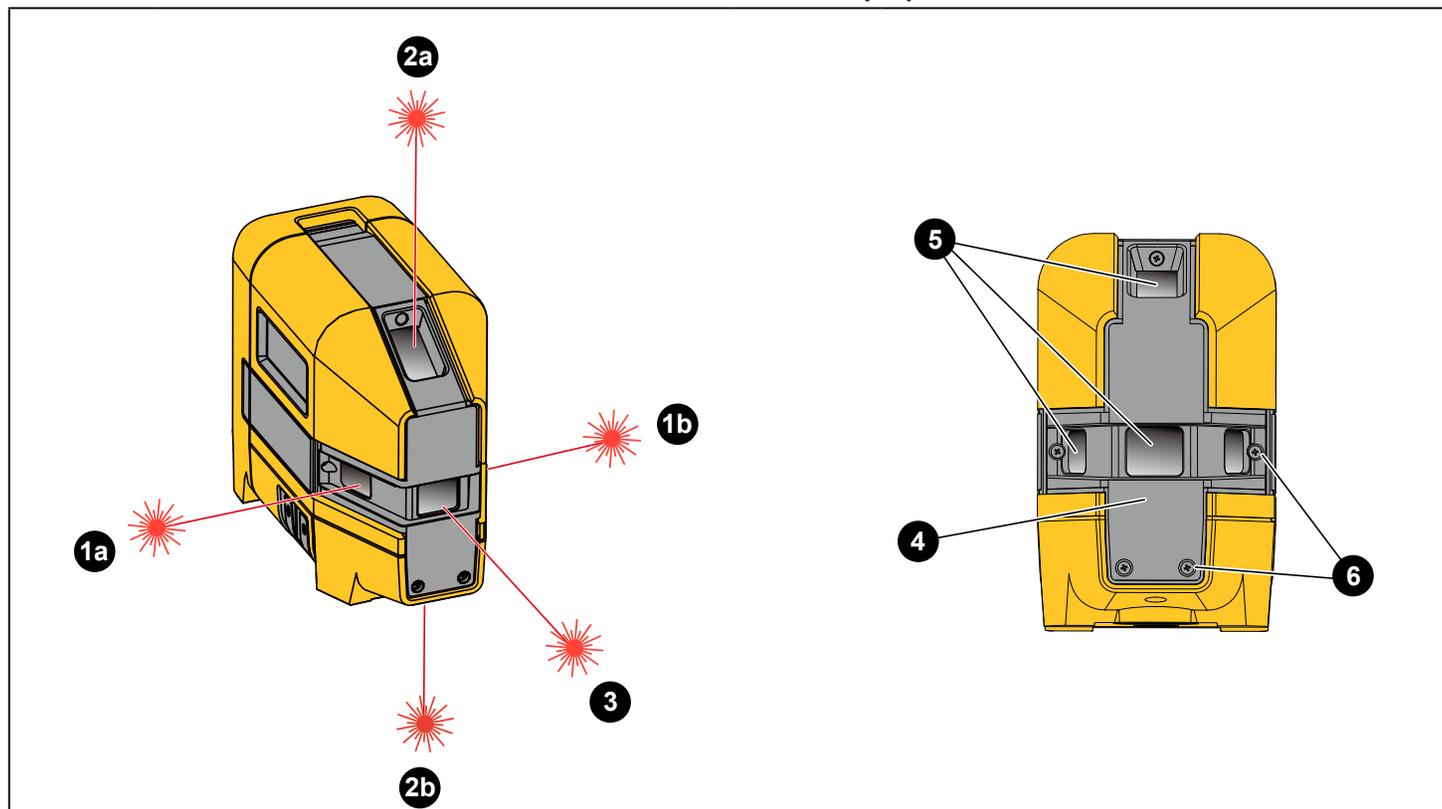


Élément	Description	Élément	Description
1	Lasers à point horizontal 90° (5R, 5G uniquement)	4	Élément à fenêtres du boîtier
2	Lasers à point vertical 90°	5	Verres optiques
3	Laser à points avant de 90 °	6	Vis de l'élément à fenêtres du boîtier

Commandes

Le Tableau 4 répertorie les commandes du Produit.

Tableau 4. Commandes

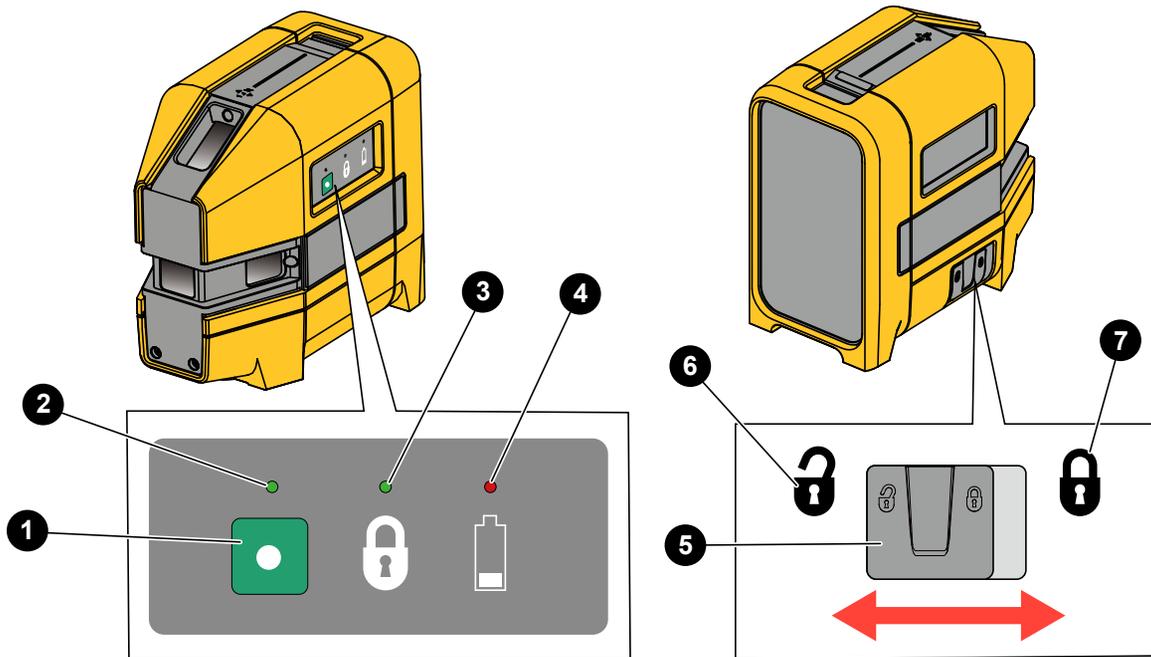

Élément	Description	Fonction
①	Bouton marche/arrêt	Permet d'activer ou de désactiver les lasers.
②	Voyant du laser	S'allume en vert lorsqu'au moins un laser est activé.
③	Voyant de verrouillage	S'allume en vert lorsque le verrouillage du laser est enclenché.
④	Voyant de la batterie	S'allume en rouge lorsque les piles doivent être remplacées.
⑤	Interrupteur de verrouillage du laser	Coulisse pour verrouiller ou déverrouiller les lasers.
⑥	Position de déverrouillage du laser	La fonction de nivellement automatique permet de maintenir la visibilité des lasers lorsque vous inclinez le Produit de $\leq 4^\circ$ dans n'importe quelle direction. Lorsque vous inclinez le Produit de $>4^\circ$ dans n'importe quelle direction, les lasers ne s'affichent pas. Le voyant LED du laser reste allumé en vert pour indiquer que lorsque vous remettrez le Produit en position verticale, les lasers s'afficheront à nouveau.
⑦	Position de verrouillage du laser	Maintient la visibilité des lasers même lorsque vous inclinez le Produit de $>4^\circ$. Les lasers clignotent deux fois toutes les 5 secondes pour indiquer que la fonction de nivellement automatique est désactivée. Sert à aligner des éléments en diagonale, comme une rampe d'escalier.

Point central et support d'accessoires

La **Figure 1** indique les caractéristiques facilitant le positionnement des marquages de référence. Le laser vertical est centré, à une distance de 31,75 mm (1,25 po) de chaque côté du Produit. Pour stabiliser le Produit et afficher le laser qui pointe vers le bas, utilisez le support d'accessoires pour fixer le Produit au support en L magnétique, au socle ou à un trépied.

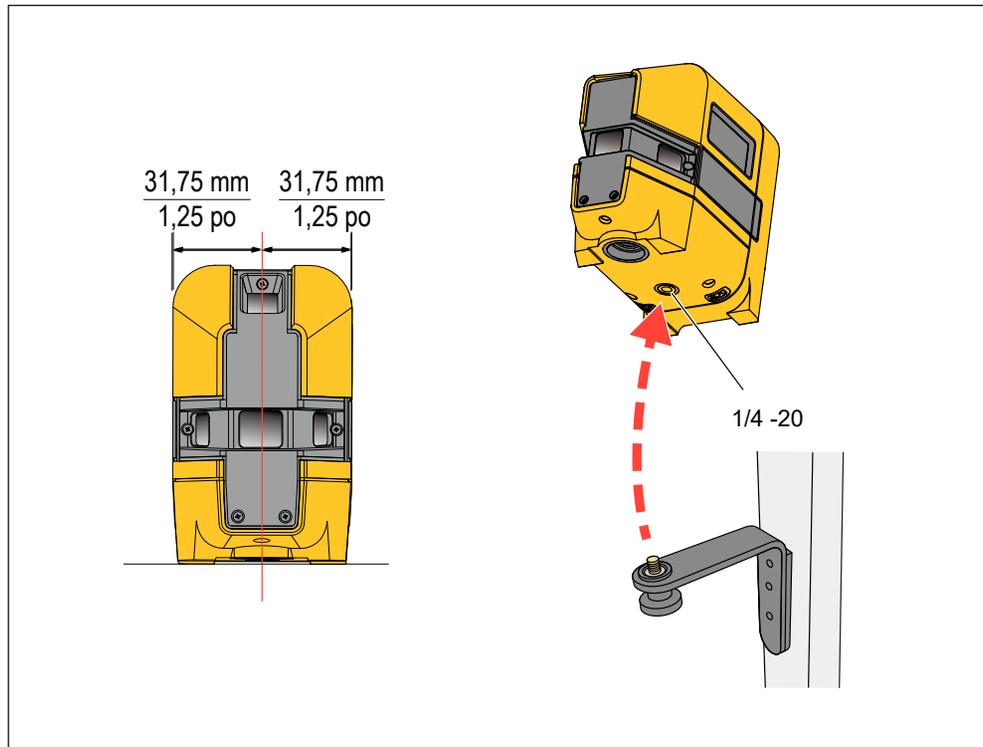


Figure 1. Point central et support d'accessoires

Utilisation du produit

Utilisez le Produit pour placer des points de référence et vous assurer que tout est bien de niveau et à l'aplomb.

⚠️ ⚠️ Avertissement

Pour éviter toute lésion oculaire ou blessure corporelle, ne regardez pas directement dans les fenêtres optiques lorsque le voyant LED du laser est affiché en vert.

Nouvel alignement horizontal ou diagonal

Remarque

Pour trouver l'alignement en diagonale, utilisez la fonction de verrouillage.

Pour identifier les nouveaux repères et marques de niveau :

1. Placez le bas du Produit sur une surface stable.
2. Allumez le Produit et pointez le laser avant vers la zone cible. Voir la [Figure 2](#).
3. Placez une marque au niveau ou sur le point de niveau de la zone cible.
4. Répétez cette opération pour chaque point autant que nécessaire.

Remarque

Lorsque le produit est monté sur un trépied, assurez-vous que la tête de trépied soit parfaitement de niveau. Si un trépied n'est pas de niveau, cela peut se traduire par des erreurs dans les marques.

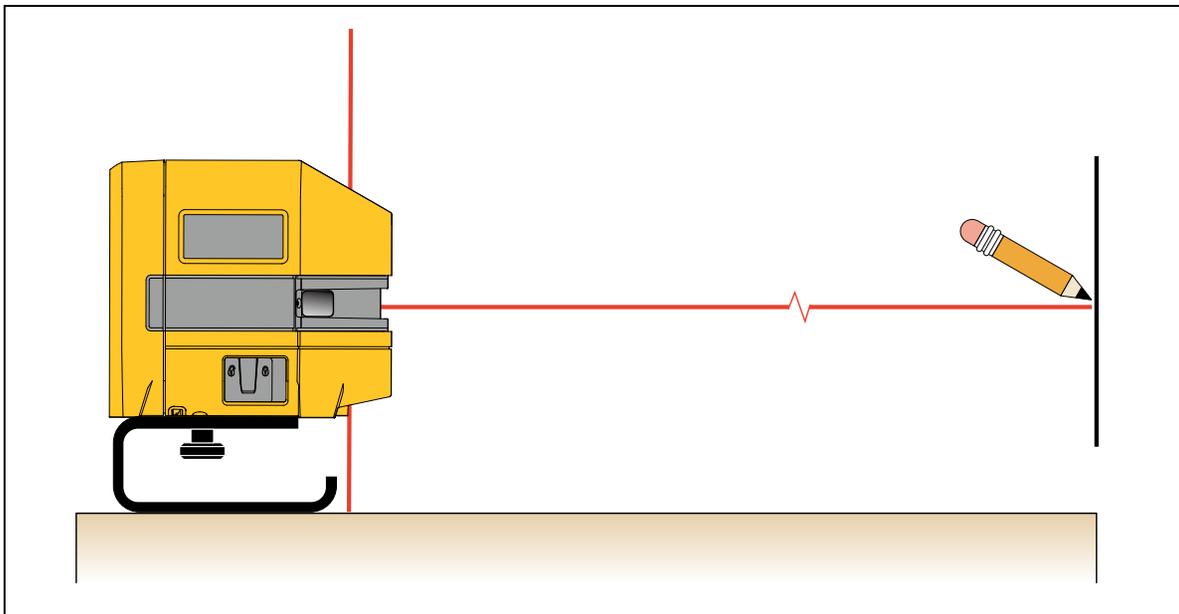


Figure 2. Nouvel alignement horizontal ou diagonal

Alignement horizontal ou diagonal existant

Pour déterminer si un élément existant est de niveau ou aligné :

1. Placez le bas du Produit sur une surface stable.
2. Pointez le laser avant vers la zone cible.
3. Mesurez la distance entre l'élément et le laser à diverses distances du Produit. Voir la [Figure 3](#).
Si les distances sont identiques, le laser est de niveau ou aligné.

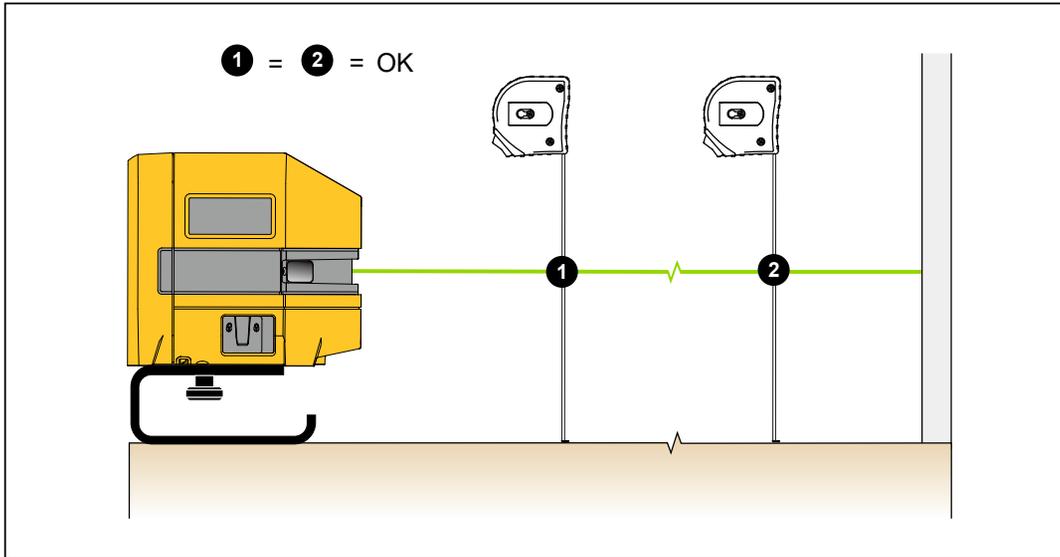


Figure 3. Alignement de l'élément existant

Marques d'aplomb

Le Produit projette des marques d'aplomb de haut en bas.

Nouvelles marques d'aplomb

Pour identifier de nouvelles marques d'aplomb sur un plafond ou un toit :

1. Tracez une croix sur le point à transposer.
2. Centrez le faisceau descendant sur la croix. Voir la [Figure 4](#).
3. Placez un repère à l'endroit où le laser montant coupe la zone cible.

Pour identifier de nouvelles marques d'aplomb sur un plancher, répétez les étapes ci-dessus mais, interchangez les lasers descendant en montant.

Remarque

Utilisez le trépied avec le Produit pour augmenter l'angle de vue du laser descendant vertical.

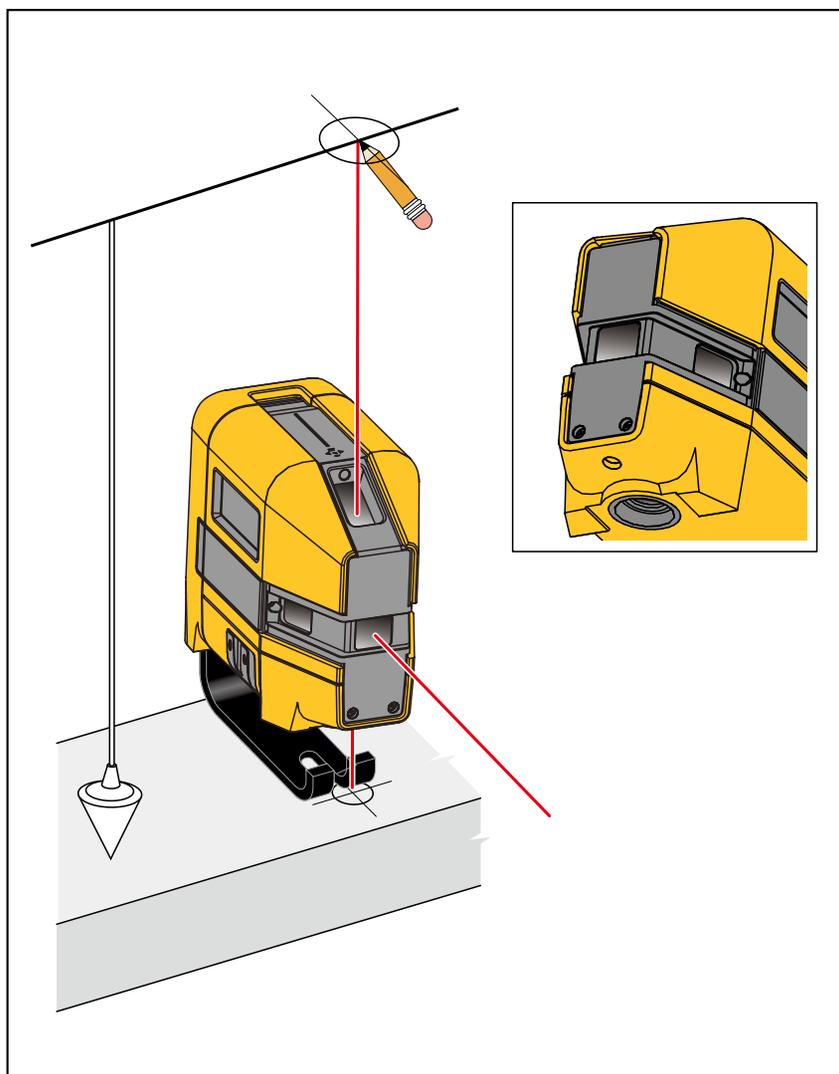


Figure 4. Nouvelles marques d'aplomb

Vérification de l'aplomb de l'élément existant

Pour déterminer si un élément existant est d'aplomb :

1. Pointez le laser montant ou descendant vers la zone cible.
2. Mesurez la distance entre l'élément et le laser à diverses distances du Produit. Voir la [Figure 5](#).
Si les mesures sont identiques, l'élément est d'aplomb.

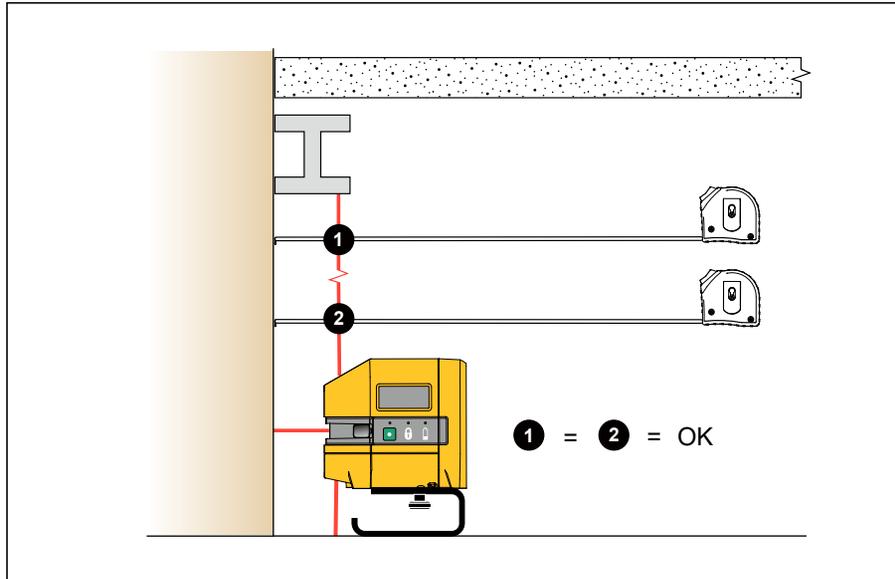


Figure 5. Vérification de l'aplomb de l'élément existant

Repères à angle droit (5R, 5G uniquement)

Utilisez les lasers avant et horizontal pour créer de nouveaux repères à angle droit ou pour déterminer si un élément existant est d'équerre.

Pour tracer un nouveau repère à angle droit pour un mur ou un escalier (voir [Figure 6](#)) :

1. Tracez une ligne verticale sur un mur.
2. Centrez le laser avant sur la ligne du mur.
3. Placez la cible pendulaire sur le sol et alignez le laser horizontal avec la ligne verticale centrale sur la cible pendulaire.
4. Tracez un repère au sol, sous le point de la cible pendulaire.
5. Rapprochez ou éloignez le Produit du mur et répétez l'opération pour tracer un autre repère au sol.
6. Tracez une ligne pour relier les deux repères. La nouvelle ligne est perpendiculaire au mur.


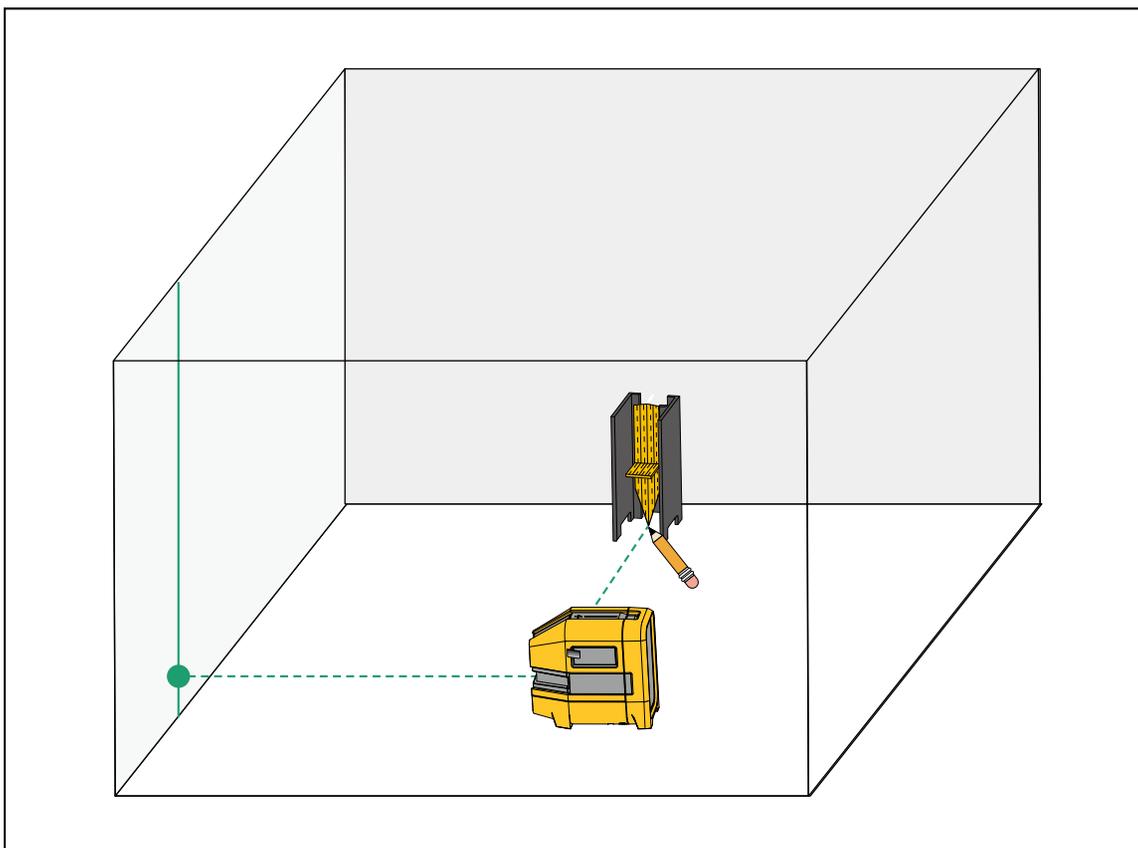


Figure 6. Nouveau repère à angle droit


Vérification de la précision du nivellement horizontal

Une distance de mesure libre de 15 pi (4,57 m) sur une surface ferme devant deux murs A et B est nécessaire pour la vérification.


1. Montez l'outil sur un trépied ou placez-le sur une surface ferme et plane à 6 pouces (15,24 cm) du mur A. Allumez l'outil et positionnez le verrouillage sur « déverrouillé ».

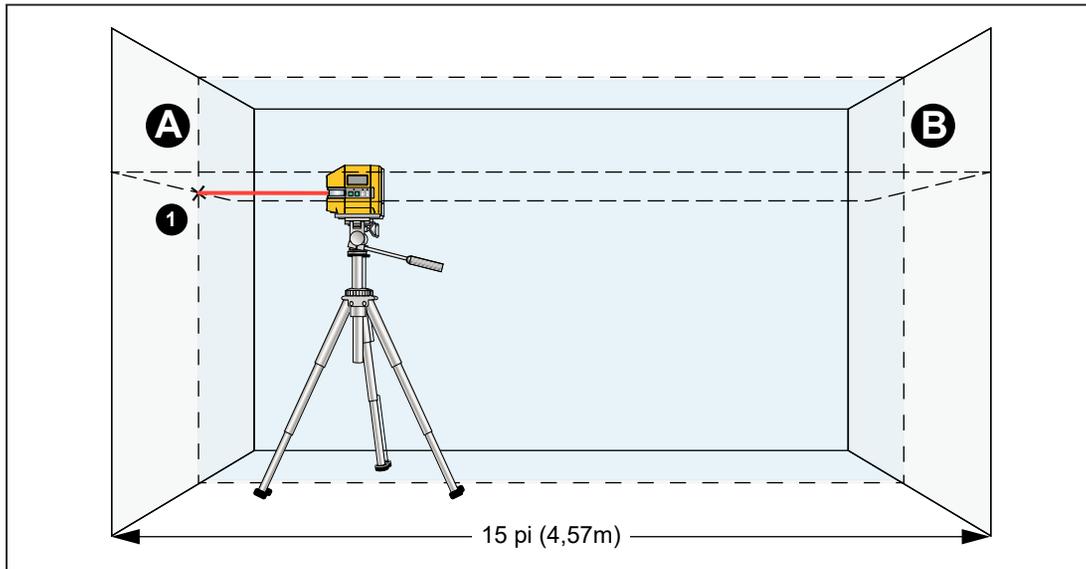


2. Tracez une ligne verticale sur le mur A et dirigez le laser avant de sorte qu'il soit aligné avec la ligne tracée. Laissez l'outil effectuer le nivellement. Marquez ce point sur le mur (point 1).

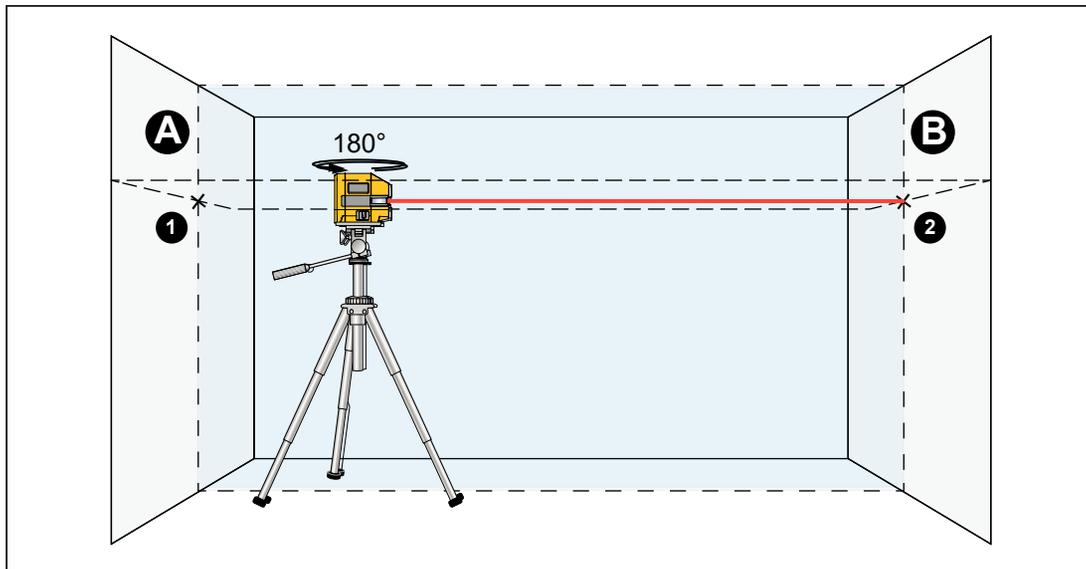

3. Tournez l'outil à 180°, laissez-le effectuer le nivellement et marquez le point avant du laser sur le mur B opposé (point 2).
4. Sans tourner l'outil, positionnez-le à 6 pouces (15,24 cm) du mur B. Allumez l'outil et laissez-le effectuer le nivellement.

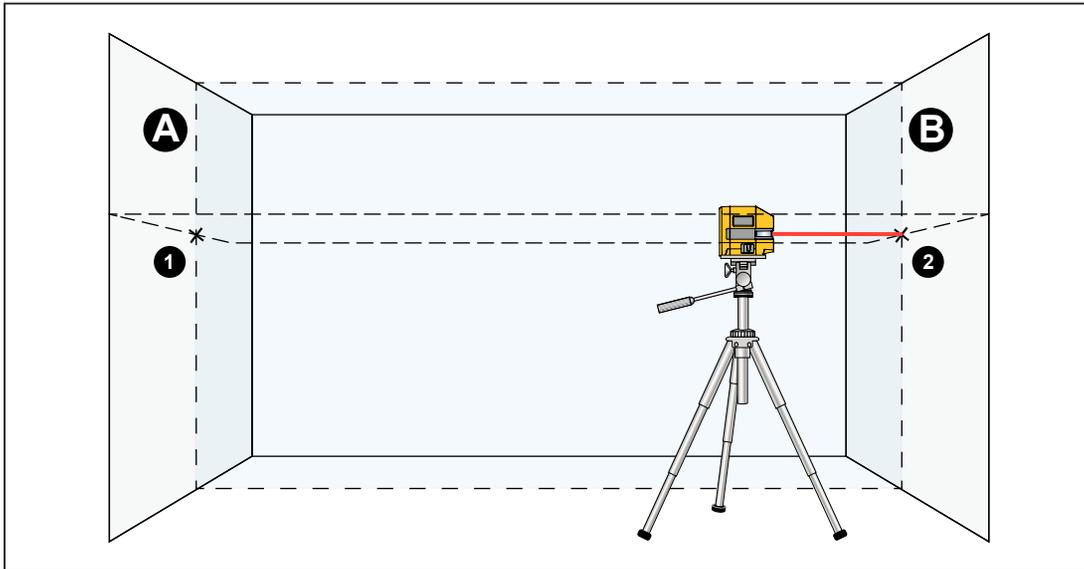

5. Alignez la hauteur de l'outil (à l'aide d'un trépied ou en plaçant un élément en-dessous, si nécessaire) de sorte que le point avant du laser soit projeté contre le point **2** précédemment marqué sur le mur B.

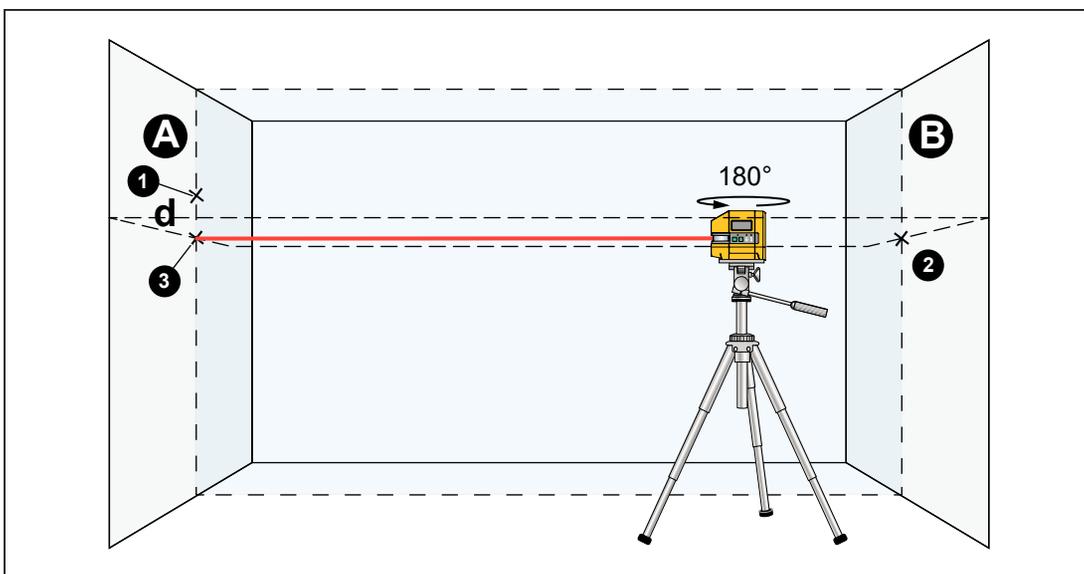

6. Sans changer la hauteur, retournez l'outil à 180°. Dirigez-le contre le mur A de sorte que la ligne du laser vertical passe par la ligne verticale tracée avec le point **1**.
Laissez l'outil effectuer le nivellement et marquez le point de croisement du laser sur le mur A (point **3**).
7. La différence des deux points marqués **1** et **3** sur le mur A permet d'obtenir la déviation en hauteur réelle de l'outil le long de l'axe latéral.
Sur la distance de mesure 2 x 15 pieds = 30 pieds (9,14 m), la déviation maximale admissible est :
 $30 \text{ pi} \times \pm 0,00394 \text{ po/pieds} = \pm 1/8 \text{ pouces (3 mm)}$
Par conséquent, la différence « d » entre les points **1** et **3** ne doit pas dépasser 1/8 pouces (3 mm) (max.).

Précision de l'aplomb

Pour vérifier la précision de l'aplomb :

1. Trouvez un site dont la hauteur verticale X est connue. Mettez l'appareil sur le support de sol et placez-le sur le sol.
2. Placez une croix en bas du site. **1**
3. Centrez le laser descendant sur les deux axes de la croix. Voir la [Figure 7](#).

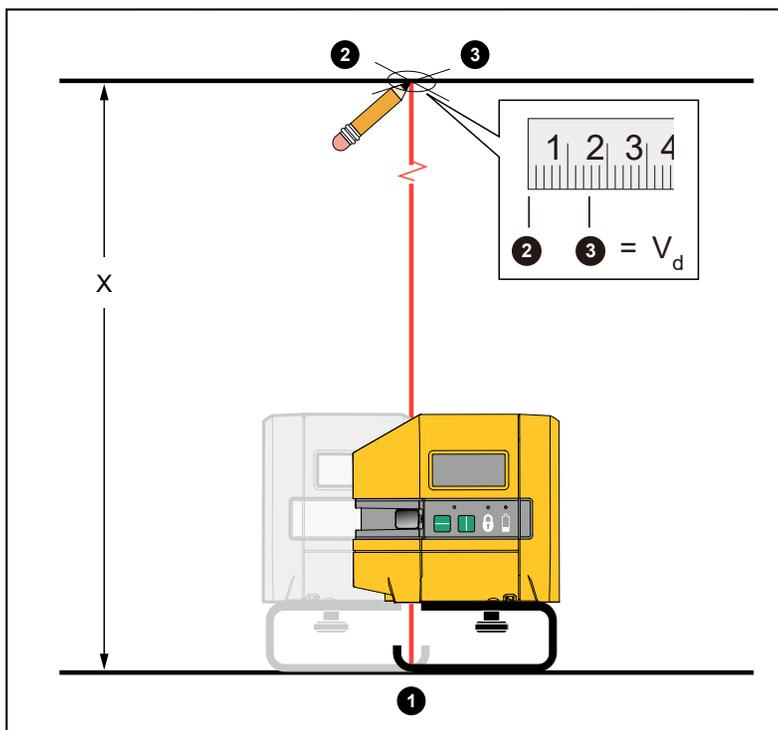


Figure 7. Précision de l'aplomb

4. Placez une croix à l'endroit où le laser à point montant coupe la zone cible en haut du site. **2**
5. Tournez le produit à 180 ° sur son centre. **1**
6. Recentrez le laser pointant vers le bas sur la marque 1 et marquez l'endroit où le laser pointant vers le haut coupe la zone cible au niveau du site supérieur. **3**
7. La distance mesurée entre **2** et **3** est égale à Vd. Divisez Vd par deux pour calculer la différence d'erreur. Comparez votre mesure avec la colonne Y dans le tableau @ ci-dessous à la hauteur de plafond X correspondante. Voir [Tableau 5](#).

Tableau 5.

Y		@	X	
pouces	mm		pieds	m
1/32	0,75		7,5	2,29
1/24	1,0		10,0	3,05
1/16	1,5		15,0	4,57

$$\frac{V_d}{2} \leq Y @ X$$

Accessoires

Tableau 6 contient une liste des accessoires disponibles pour le Produit.

Tableau 6. Accessoires

Modèle	Description	Réf.
PLS FS	Trépied de sol	5031929
PLS MLB	Support en L magnétique	5031934
PLS BP5	Pack batterie alcaline BP5	5031952
PLS RRT4	Cible réfléchissante magnétique rouge	5022629
PLS GRT4	Cible réfléchissante magnétique verte	5022634
PLS-10090	Cible d'aménagement pendulaire, PLS 5	4844979
PLS-60573	Pochette en toile	4792193
PLS C18	Boîte à outils	4985124
PLS-HGI3R	Élément à fenêtres du boîtier 3R	5042439
PLS-HGI3G	Élément à fenêtres du boîtier 3G	5067760
PLS-HGI5R	Élément à fenêtres du boîtier 5R	5042442
PLS-HGI5G	Élément à fenêtres du boîtier 5G	5067772

Maintenance

Pour entretenir le Produit, nettoyez le boîtier et les verres optiques, puis remplacez les piles.

Avertissement

Pour éviter toute lésion oculaire ou corporelle, n'ouvrez pas l'appareil. Le faisceau laser présente un danger pour les yeux.

Attention

Pour éviter d'endommager le produit, veillez à ne pas le laisser tomber. Traitez le produit comme un instrument étalonné.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyez le boîtier avec un chiffon imbibé de solution savonneuse douce.

Attention

Pour ne pas endommager le produit, ne nettoyez pas le boîtier ni les fenêtres optiques avec des produits abrasifs, de l'alcool isopropylique ni des solvants.

Pour nettoyer les verres optiques, utilisez une bouteille d'air comprimé ou un pistolet à azote sec, si disponible, pour retirer les particules des surfaces optiques.

Piles

Remplacez les piles lorsque le voyant LED des piles est rouge.

Pour installer ou remplacer les piles AA (voir Figure 8) :

1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Installez trois piles AA. Respectez la polarité.
3. Fermez le compartiment des piles.


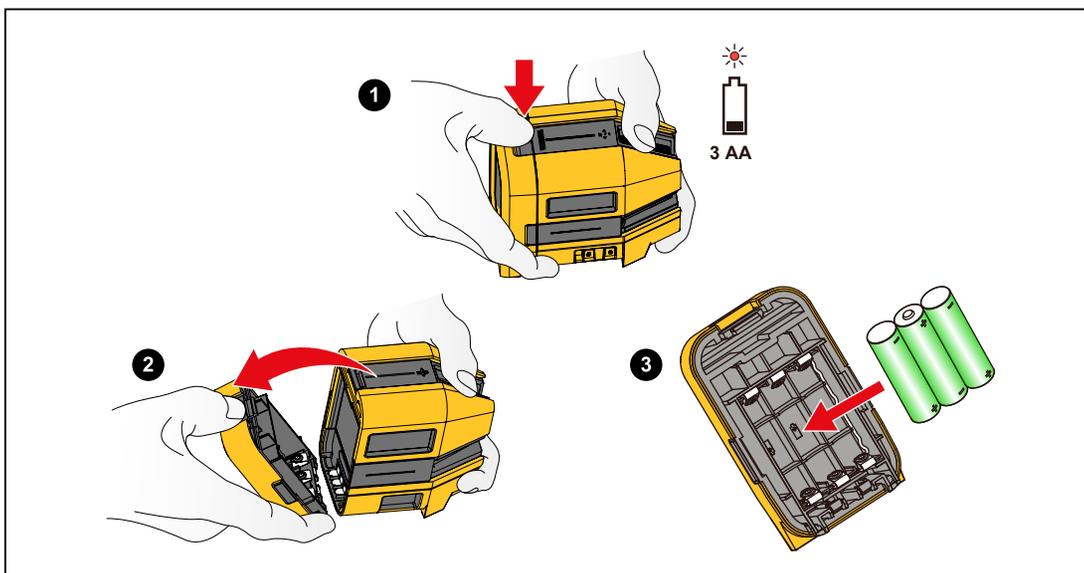


Figure 8. Remplacement des piles

Batterie rechargeable RBP5

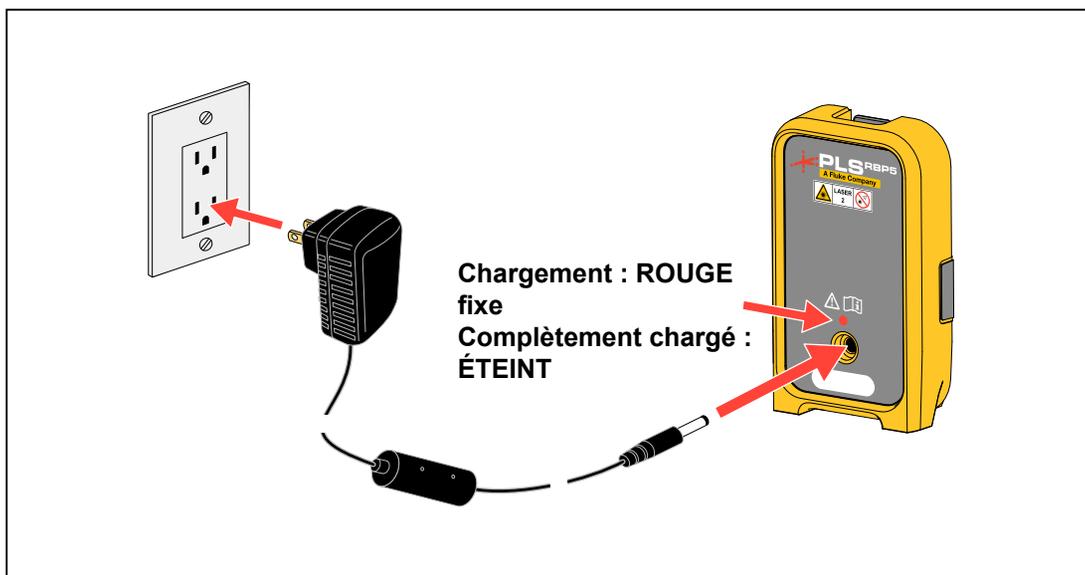

Élément à fenêtres du boîtier

Si les verres optiques sont endommagés, remplacez l'élément à fenêtres du boîtier. Voir [Tableau 6](#) pour connaître la référence de la pièce à commander pour votre Produit.

Pour remplacer l'élément à fenêtres du boîtier (voir [Figure 9](#)):

1. Retirez les cinq vis de l'élément à fenêtres du boîtier. Notez l'emplacement correct de chaque vis car les vis sont de tailles différentes.
2. Retirez l'élément à fenêtres du boîtier.
3. Remplacez l'élément et les vis.

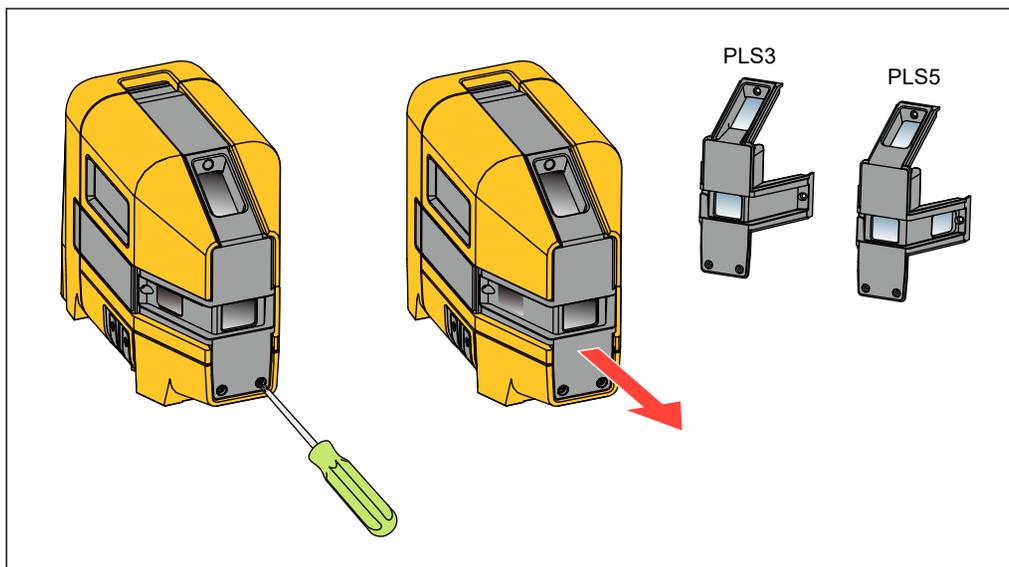


Figure 9. Remplacement de l'élément à fenêtres du boîtier

Spécifications

	3		5	
Piles	Piles 3 piles alcalines AA CEI LR6	RBP5	Piles 3 piles alcalines AA CEI LR6	RBP5
Durée de vie des piles, utilisation continue, deux lasers, selon les tests réalisés				
Rouge	≥30 heures	≥100 heures	≥20 heures	≥70 heures
Vert	≥16 heures	≥45 heures	≥9 heures	≥25 heures
*Pour la batterie rechargeable RBP5, veuillez consulter le mode d'emploi du bloc-batterie rechargeable RBP5.				
Direction du laser à point	90 ° vers le haut, le bas, la gauche, la droite		90 ° vers le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant	
Plage de fonctionnement	≤30 m (100 pieds)			
Précision	≤3 mm à 10 m (≤1/8 po à 30 pieds)			
Niveaux laser 4	4 °			
Diamètre du laser à point	≤4 mm à 5 m			
Température				
Fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)			
Stockage				
Avec piles	-18 °C à 50 °C (-0,4 °F à 122 °F)			
Sans piles	-20 °C à 70 °C (-13 °F à 158 °F)			
Humidité relative	0 % à 90 % (0 °C à 35 °C) 0 % à 75 % (35 °C à 40 °C) 0 % à 45 % (40 °C à 50 °C)			
Altitude				
Fonctionnement	2000 m			
Stockage	12000 m			
Dimensions (H x l x L)	116 mm x 64 mm x 104 mm (4,6 x 2,5 x 4,1 po)			
Poids	~0,6 kg (1,3 lb)			
Test de chute	1 m			
Sécurité	IEC 61010-1 : Degré de pollution 2			
Laser	CEI 60825-1: 2014 Classe 2			
Source optique	Diode laser à semi-conducteur			
Puissance de sortie maximale	<1 mW			
Longueur d'onde				
Rouge	635 nm ±5 nm			
Vert	525 nm ±5 nm			
Compatibilité électromagnétique (EMC)				
International	IEC 61326-1 : Environnement électromagnétique de base CISPR 11 : Groupe 1 classe A			
<p><i>Groupe 1 : Cet appareil a généré de manière délibérée et/ou utilise une énergie en radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire pour le fonctionnement interne de l'appareil même.</i></p> <p><i>Classe A : L'équipement peut être utilisé dans tous les établissements autres que les établissements domestiques et ceux directement raccordés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.</i></p> <p><i>Il peut être difficile d'assurer la compatibilité électromagnétique dans d'autres environnements en raison des perturbations conduites et rayonnées.</i></p>				
Corée (KCC)	Équipement de classe A (Équipement de diffusion et de communication industriel)			
USA (FCC) 47	47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme un dispositif exempté conformément à la clause 15.103.			